


## KURZANLEITUNG FRIAMAT MINI-SCANNER

Der Scanner liest den Strichcode berührungslos ein. Der Strichcode wird mittels eines roten Lichtbandes erfasst. Positionieren Sie den Mini-Scanner oberhalb oder unterhalb des einzulesenden Strichcodes, drücken Sie den Einleseknopf und bewegen Sie das Lichtband langsam in einem rechtwinkligem Abstand von ca. 5-7 cm in Richtung Strichcodemitte.

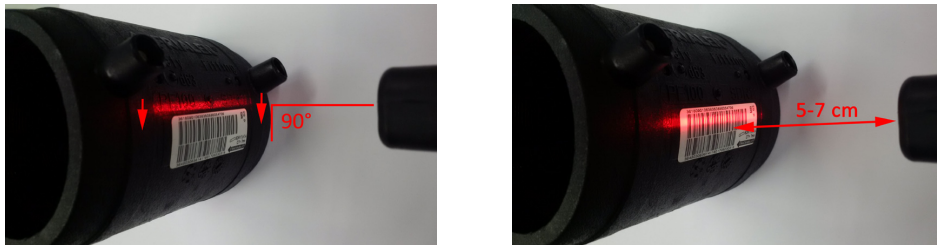

Dieses Lichtband muss den gesamten Code möglichst in der Mitte durchqueren. Der Strichcode wird nicht eingelesen, wenn das rote Lichtband davon abweichend auf den Strichcode trifft. Das erfolgreiche Einlesen des Strichcodes wird durch das Ertönen eines Signaltons signalisiert.

Gutes Einlesen



Kein Einlesen



Kein Einlesen




### HINWEIS

**Das Lesefenster des Scanners ist gegen Schmutz und zerkratzen zu schützen!**  
Der Zustand des Lesefensters hat einen direkten Einfluss auf die Einlesequalität des Scanners.

## QUICK REFERENCE INSTRUCTIONS FRIAMAT MINI-SCANNER

The scanner reads the barcode contact-free. The barcode is recorded by a red light band. Position the scanner above or below the barcode to be read in. Push the reading button and move the red light band slowly at a rectangular distance of about 5-7 cm towards barcode center.

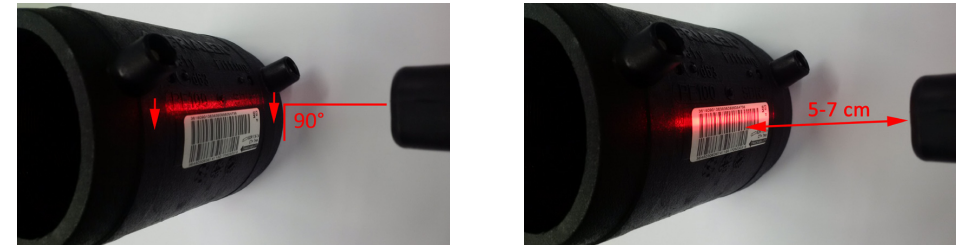

The red light band should be centered horizontally over the complete barcode. The barcode is not read in if the red light-band is in any other position. A successful reading of the barcode is signalled by sounding of a verification tone.

Good Read



No Read



No Read



### NOTICE

**Protect scan window against pollution and scratching!**

The condition of the scan window has a direct influence on the reading quality of the scanner.